



Navigáció

Navigation is available through the menu items or by pressing the function keys.



Fő ikonok leírása

Ikonok	Leírás
	Egyirányú hívás adása
	Egyirányú hívás fogadása
	Fogadott állapotüzenetek
	Akkumulátor sávjának ikonja
	Jelerősség sávjának ikonja
	Hangszóró használatban
	Hangszóró és fülhallgató használatban
	Felső mikrofon kiválasztva
	Hangszórók és hangok némitva
	Billentyű lezárva
	Fogadott szöveges üzenetek
	Figyelés bekapcsolva
	Rádió-összeköttetés titkosítása nincs használatban
	Átvitel korlátozása aktív
	A hálózati kapcsolat megszakadt, korlátozott szolgáltatás érhető el
	GPS vevő bekapcsolva

Jelen dokumentum a Cassidian Finland Oy tulajdonát képezi. Engedély nélkül nem másolható és nem forgalmazható.
www.cassidian.com

TRA/TRI/APP00034 01.01/HU

DEFENDING WORLD SECURITY



THR9i
Gyors áttekintés

UM
PS11357AHUAA01
07/2012

CASSIDIAN
AN EADS COMPANY



A rádió megismerése

Válasszon csoportot vagy csatornát, vagy nyomja meg a hazai csoport kiválasztásához (csoportválasztó, vissza gomb)


A konfigurációtól függően kezdeményezzen pl. hazai csoporthívást vagy diszpečeren keresztül hívást. (feladatigomb)

Adóvevő (PTT gomb)

Használatbavétel

Az akkumulátor behelyezése

- 1 Csúsztassa be az akkumulátort a rádióba.
- 2 Kattanásig nyomja le az akkumulátor alsó részét.

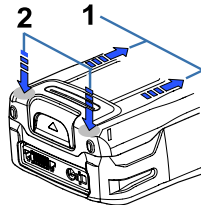

Az antenna felszerelése

Tekerje be az antennát az óramutató járásával megegyező irányba a terminál tetején lévő kijelölt helyre.

Kapcsolja be a rádiót.

- 1 Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot.
- 2 Ha a rádió telefonos vagy biztonsági kódot kér, adja meg ezeket, és válassza az **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Az alapértelmezett telefonos kód az 1234.

Megjegyzés: ez a Gyors áttekintés segít a felhasználóknak a rádióval kapcsolatos első lépésekben. A rádió használatával kapcsolatos részletes információk a teljes Felhasználói útmutatóban találhatók: <https://pmronline.cassidian.com>.

Hívások kezdeményezése és fogadása (1/2)

Hívás kezdeményezése

Csoporthívás

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Görgessen a kívánt mappához.
- 3 Válassza a **Választ** elemet.
- 4 Addig forgassa a csoportválasztót, amíg a kívánt csoporthoz nem ér.
- 5 Tartsa nyomva a PTT gombot.
- 6 Kezdjen beszélni, amikor egy rövid hangot hall.

Expresszhívás

- 1 TETRA szám esetén: írja be a számot.
Telefonszám esetén: írja be a számot, nyomja meg a gombot, majd görgessen a **Telefon** ponthoz.
- 2 Tartsa nyomva a PTT gombot.

Telefonhívás

- 1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
- 2 Nyomja meg a gombot.
- 3 Görgessen a vonatkozó számtípushoz a **Privát**, **Röv. száma**, **Telefon**, vagy **Iroda mell.** részen.
- 4 Nyomja meg a gombot.

Hívások kezdeményezése és fogadása (2/2)

Elsőbbségi hívás

Tartsa nyomva az elsőbbségi hívás gombját az előre megadott cél hívásához.

Hívás direkt módban

- 1 Válassza a **Menü** → **Beállítások** → **Telefon-beállítások** → **Aktív mód** → **Direkt** lehetőséget.
- 2 Forgassa a csoportválasztót addig, amíg el nem éri a kívánt csatornát, majd nyomja meg a vissza gombot a vonatkozó csoport kiválasztásához.
vagy
írja be a címzett számát
- 3 Tartsa nyomva a PTT gombot.

Hívás fogadása

Telefonhívás

Nyomja meg a gombot.

Csoport- vagy expresszhívás

- 1 Tartsa nyomva a PTT gombot.
- 2 Kezdjen beszélni, amikor egy rövid hangot hall.

Szöveges üzenetek küldése

Állapotüzenet küldése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Lapozzon a vonatkozó állapotüzenethez.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 4 Adja meg a telefonszámot, vagy keresse ki a címzettet.
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Görgessen a vonatkozó számtípushoz.
- 7 Válassza a **Küldés** pontot.

Szöveges üzenet küldése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Írja be az üzenet szövegét.
- 3 Válassza a **Küldés** pontot.
- 4 Adja meg a telefonszámot, vagy keresse ki a címzettet.
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Görgessen a vonatkozó számtípushoz.
- 7 Válassza a **Küldés** pontot.

Megjegyzés: szervezete eltérő funkciókat is rendelhet a és gombokhoz.